

- Écran alphanumérique LCD rétro-éclairé (2x16 caractères)
- Tamper de protection anti ouverture et anti arrache
- Couleur blanc
- Entrées programmables 1
- Buzzer
- Tension nominale d'alimentation 12Vcc $\pm 5\%$
- Absorption normal 120mA
- LED de signalisation
- Degré protection du conteneur IP40
- Sortie logique à collecteur ouverte 30mA max. 1
- Conteneur extérieur ABS
- Degré de sécurité 1
- Class d'environnement 2
- Dimensions (LxAxP) 107x141x25mm
- Conforme à la norme CEI EN 50131-1



Description


La console DX22 contrôle à distance l'écran de la centrale (PROTEC8GSM / TM800GSM), avec la possibilité d'exécuter tous les commandes qui régulièrement sont disponible sur la centrale.

Installation

- Ne installer pas la console dans lieux exposés aux températures extrêmes ou aux intempéries.
- Fixer la console à une hauteur qui permet une facile accès au panneau frontal.
- Pour un fixage solide et fiable, c'est nécessaire s'assurer que la surface d'appui soit plane.

Le fond de la console peut être monté sur une commune cassette mural type "503".

Pour la protection anti arrache, fixer avec la vis donnée

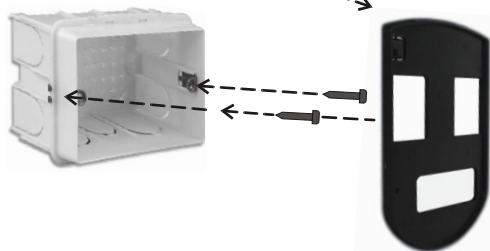

fermer la vis comme dans l'image pour fixer le couvercle avec la base



DX22

Programmation console

Pour accéder au menu console, appuyer pour 4 seconds sur la touche 

On affichera :

Menu Principal
Langue

Utiliser les touches  /  pour couler les voix du menu :

Menu Principal
Langue

Appuyer sur la touche  pour confirmer l'accès à une voix du menu .

Menu Principal
Adresse

Pour sortir del menu principal, appuyer sur la touche 

Menu Principal
Info

Pour changer la langue de la console:

Utiliser les touches  /  jusqu'à visualizer la langue desée

Les langues disponibles sont : **Italien, Anglais, François, Espagnol**

Appuyer su  pour confirmer la langue à utiliser.

Langue
Italien

Pour sortir des menu appuyer sur 

Configuration Adresse

Retourner au menu principal jusqu'à visualizer :

Menu Principal
Adresse

Appuiyer sur la touche  pour confirmer.

On affichera :

Adresse
08

De série chaque concole a l'ID configuré à "08".

Pour changer l'ID de la console:

NOTES : L'ID de la console ne doit pas être modifié, autrement ne il y aura plus communication avec la centrale (laisser ID08 comme de défaut).

- Donner courante a la console
- Appuyer pour 4 secondes la touche est visualisé 'ID courante
- Utiliser  /  pour choisir l'ID 
- appuyer  pour confirmer
- Pour sortir del menu appuyer sur la touche 

Fonctionnement LED

Sur les consoles les deux LED indiquent normalement l'état de l'encoudeur dans l'intérieur.

Si on appuye sur une touche les deux LED indiquent, par contre, l'état de la console pour 5 secondes.

- Pantalla afanumérica LCD retroiluminada (2x16 caracteres)
- Tamper de protección antiapertura y antidesgarro
- Color blanco
- Entradas programables 1
- Buzzer
- Tensión nominal de alimentación 12Vcc $\pm 5\%$
- Absorción normal 120mA
- LED de señalización
- Grado protección del envase IP40
- Salida lógica a colector abierto 30mA max. 1
- Envase exterior ABS
- Grado de seguridad 1
- Clase ambiental 2
- Dimensiones (LxAxP) 107x141x25mm
- Conforme a la norma CEI EN 50131-1



Descripción


La console DX22 controla a distancia la pantalla de la central (PROTEC8GSM / TM800GSM), con la posibilidad de ejecutar todos los mandos que regular están disponibles en la central.

Instalación


- No instalar la console en lugares expuestos a temperaturas extremas o a las intemperie.
- Fijar la console a una altura que permite un fácil acceso al panelo frontal.
- Para una fijación sólida y fiable, es útil asegurarse que la superficie de apoyo sea plana.

El fondo de la console puede ser montado sobre una comúncaja mural tipo "503".

Para la protección anti
desgarro, fijar
con el tornillo en dotación

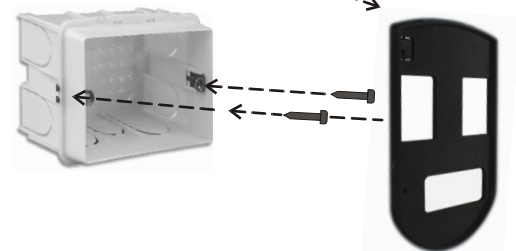

Cerrar el tornillo como en la figura
para fijar la tapa con la base



Amarillo
Verde
Negro
Rojo



DX22

Programación console

Para acceder al menu consola, apretara por 4 segundos la tecla 

Se visualiza :

Menu Principal
Idioma

Utilizar las teclas  /  para fluir las entradas del menu :

Menu Principale
Idioma

Apretar la tecla  para confirmar el acceso

Menu Principal
Dirección

A una entrada del menu .

Menu Principal
Info

Para salir del menú principal, apretar la tecla 

Para cambiar el idioma de la consola:

utilizar las teclas  /  hasta visualizar el idioma deseado

Los idiomas disponibles son : Italiano, Inglés, Francés, Español

Apretar  para confirmar el idioma de utilizar.

Idioma
Italiano

Para salir de los menu apretar 

Configuración Dirección

Volver al menu principal hasta visualizar :

Menu Principal
Dirección

Apretar  para confirmar.

Se visualiza:

Dirección
08

De serie cada consola tiene el ID configurado a "08".

Para cambiar el ID de la consola:

OBSERVA : El ID de la consola no tiene que ser modificado, de lo contrario no estará más comunicación con la central (dejar ID08 como de default).

- Dar corriente a la consola
- apretar por 4 segundos la tecla  sera visualizado el ID corriente
- Utilizar  /  para elegir el ID
- apretar  para confirmar
- Para salir del menu apretar 

Funcionamiento LED

Sobre las consolas los dos LED indican normalmente el estado del lector de llave a su interior.
Si se apreta una tecla los dos LED indican, en cambio, el estado de la consola por 5 segundos.