

Avec les lecteurs DX300 c'est possible lire les clés KEY et exécuter les opérations suivantes:

- Connecter the installation dans la modalité TOTALE, PARTIALE A et PARTIALE B.
- Déconnecter installation.



En outre à travers l'écran à travers l'écran c'est possible:

- Visualiser la modalité avec laquelle s'insère la installation.
- Visualiser l'état de la installation :





Erreur connexion ou configuration
Déconnecté /Connecté
Temporisation de SORTIE pendant la connexion
État alarme installation
État de la mémoire d'alarme installation

Présence de zones ouvertes
Présence de zones esclues
Privacy mode
Signalisation sur alarme
Regulation beep (haute/bas)

Connection lecteurs DX300 avec centrale PROTEC8GSM

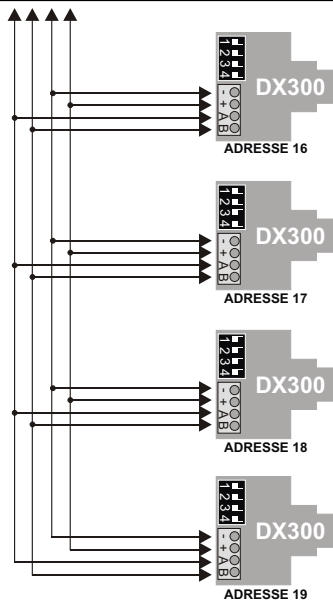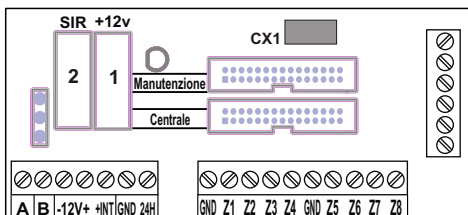

ENCODER HABITÉ À LA PROGRAMMATION DES CLÉS

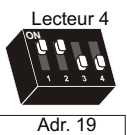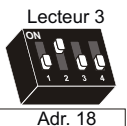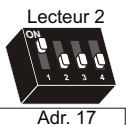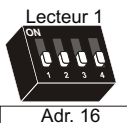

OBSERVE

La PROTEC8GSM et la TM800GSM gèrent jusqu'à 4 lecteurs qui doivent être configurés singulièrement à travers les dip-switch . (Les dip-switch 3 et 4 ne sont pas utilisés)

ATTENTION

S'assurer de no utiliser pas le même adresse sur plusieurs dispositifs.

Les dip switch 3 et 4 **doivent rester en position OFF**



VISUALISATION ÉCRAN

L'écran de DX300 signalera les différents états de la installation.



INSTALLATION DÉCONNECTÉE

Dans cet état, sur l'écran on affichera la lettre
"d"



INSTALLATION DÉCONNECTÉ / ZONES OUVERTES

Dns cet état, sur l'écran on affichera la lettre
"d clignotant"



INSTALLATION DÉCONNECTÉE / ZONES EXCLUES

Dans cet état, sur l'écran on affichera la lettre
"E"



INSTALLATION DÉCONNECTÉE / ZONES EXCLUES/ ZONES OUVERTES

Dans cet état, sur l'écran on affichera la lettre
"E clignotant"



SORTIE

Dans cet état, sur l'écran s'afficheront
**"les segments clignent et tournent dans le sens
horaire "**



ENTRÉE

Dans cet état, sur l'écran s'afficheront
**"les segments tournent dans le sens horaire en émettant
flashes"**



CONNEXION ABSENTE

Dans cet état, l'encodeur n'a pas connexion avec la centrale.

L'écran affiche dans la manière alternée les figures sur le côté



DÉBUT DE LA COMMUNICATION AVEC CENTRALE

Dans cet état, le DX300 commence la communication avec la centrale.


L'écran affiche dans la manière alternée les figures sur le côté



ERREUR CONFIGURATION DIP-SWITCH

Dans cet état, il faut contrôler la configuration des dip-switch (pag.1).

L'écran affiche dans la manière alternée les figures sur le côté



MÉMOIRE ALARME

Dans cet état, sur l'écran affichent

"Les deux points clignoter alternativement"



ALARME

Dans cet état, sur l'écran affichent

"Tous les segments et les deux points clignoter"



PRIVACY MODE

Dans cet état, sur l'écran on affiche seulement un point clignotant dans la partie inférieure droite de l'écran.

"Tous les segments restent éteints dans la modalité PRIVACY MODE"

FONCTIONNEMENT

Le DX300 envoie signaux acoustiques "beep" pour signaler l'activation de quelques fonctions.

Quand s'approche la clé KEY au lecteur est émis un "beep" pour signaler la reconnaissance de la clé.

OBSERVE: dans la modalité **PRIVACY MODE**, l'approchement de la clé au lecteur, désactive momentanément cette modalité, en activant le normal fonctionnement de dispositif.

Pour activer le lecteur, entrez le code installateur suivi de (#)

(ex. (5)(6)(7)(8)(#)).

entrer (2) dans le menu de configuration

Entrez dans le menu "485 appareils"

Utilisez la flèche (▼) pour faire défiler jusqu'à ce que vous trouviez l'élément de menu "485 appareils"

Utilisez la flèche (▼) pour vous déplacer vers l'inséreuse à activer (par ex. Inséreuse 1) appuyez sur. (#) .

Le message affiché sera:

lien ok s'il y a communication avec l'appareil.
Mauvais lien en cas d'absence de communication.
Inactif s'il n'est pas activé.

PARTIALISATION

Le DX300 peut partialiser l'installation à travers le rapprochement de la clé KEY au lecteur.

Appuyer la clé au lecteur pour environ de 3 seconds.

Le lecteur émet une signalisation acoustique "2 beep rapides" à signaler la modalité de partialisation

Éloigner la clé del lecteur

L'écran affiche alternativement les lettres:



a	indique la partialisation A
B	indique la partialisation B
F	indique la connexion totale

Approcher la KEY au lecteur , pour confirmer la choix désirée (a, b,F)

OBSERVE: la choix de la fonction doit avenir dans 15 secondes, au contraire l'installation retourne à l'état initiale.