



EN 54-2:1997
EN 54-2:1997/AC:1999
EN 54-2:1996/A1: 2006;

Centrale di rivelazione incendi indirizzabile

FA-C125-EV
FA-C225-EV
FA-C325-EV
FA-C425-EV
FA-C4825-EV



MANUALE D'USO, INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO

Descrizione della gamma.

La gamma di centrali di controllo analogiche è composta da 4 modelli in un contenitore metallico, con diverse capacità di loop e vani batteria:

FA-C125-EV	1 loop analogico non espandibile (2 batterie da 12 Ah). 2
FA-C225-EV	loop analogici non espandibili (2 batterie da 12 Ah). 3 loop
FA-C325-EV	analogici non espandibili (2 batterie da 12 Ah). 4 loop
FA-C425-EV	analogici non espandibili (2 batterie da 12 Ah).

A seconda dei circuiti disponibili, varierà solo la morsettiera di collegamento per le spire.

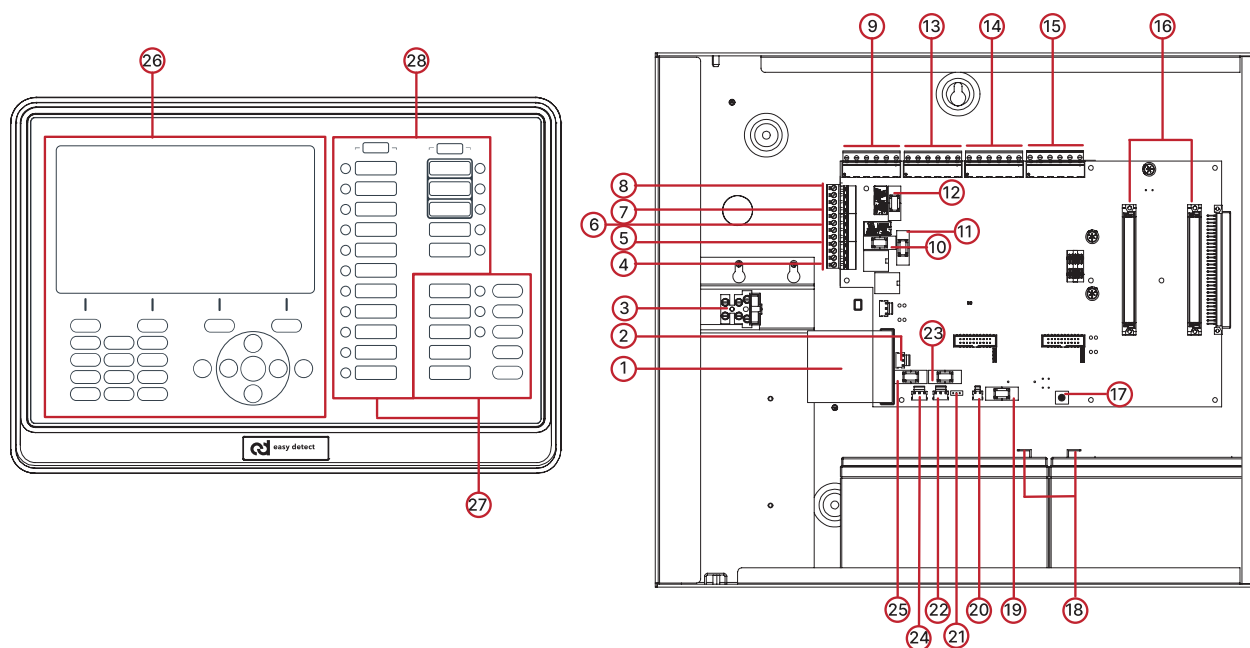


Figura 2 Elementi della centrale elettrica

1. Cavo a nastro piatto per la connessione alla CPU

2. Alimentatore della CPU

3. Ingresso alimentazione di rete (230 V CA)

4. Relè di allarme

5. Guasto al relè

6. Uscita Sirena 1

7. Uscita Sirena 2

8. Uscita ausiliaria 24V

9. Ciclo 1

10. Fusibile della sirena 1 (0,5 A)

11. Fusibile della sirena 2 (0,5 A)

12. Fusibile di uscita ausiliaria 24 V (0,5 A)

13. Ciclo 2

14. Ciclo 3

15. Ciclo 4

16. Carte di espansione

17. Premere il pulsante per l'alimentazione solo a batteria

18. Terminali batteria Faston

19. Fusibile della batteria 5A

20. Ingresso del cavo della batteria

21. Annulla il monitoraggio dei guasti a terra

22. Ingresso alimentazione ausiliaria (5A)

23. Fusibile dell'alimentatore (5A)

24. Ingresso alimentazione

25. Fusibile dell'alimentatore ausiliario (5A)

26. Display Face

27. Tastiera di controllo generale

28. Indicatori generali

Indipendentemente dal numero di cicli, l'intera gamma ha in comune le seguenti funzioni:

- Collegamento/scollegamento individuale per punto, zona o area.
- Modalità di test per singoli rilevatori per zona o area.
- Attivazione/Disattivazione delle sirene.
- Modalità di funzionamento ritardata per l'attivazione della sirena.
- Modalità operativa di conferma allarme.
- Monitoraggio della tensione di rete, batteria e uscite supervisionate.
- Opzione di connessione della scheda di rete FA-MNW-EV

Partenze:

- 1) Uscita analogica e anello di ritorno, con capacità per 250 dispositivi. Il numero di anelli dipende dal modello dell'unità di controllo.

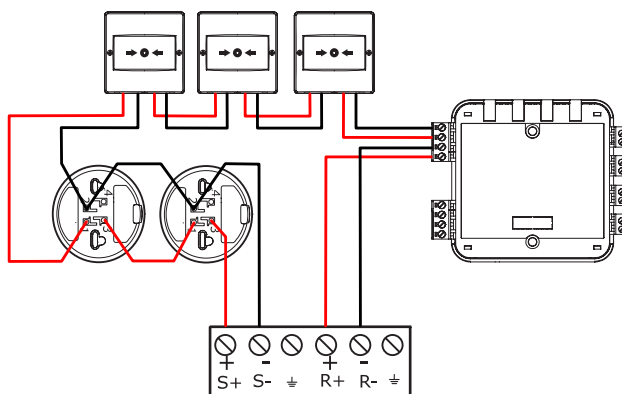


Figura 3 Collegamento ad anello analogico

- 2) Uscita ausiliaria da 24 V.
- 3) Due uscite sirena monitorate, con ritardo configurabile.
- 4) Relè di allarme generale e di guasto (contatti liberi da tensione).


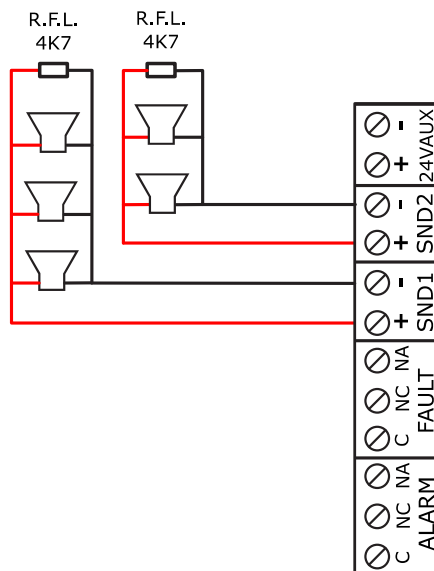



Figura 4 Terminali di connessione Uscite centrali

Accesso al menu di installazione.

Per accedere al menu principale, è necessario eseguire la seguente procedura.

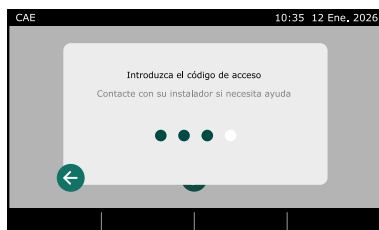


1. Premi il tasto ✓.

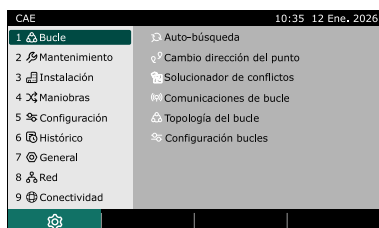

2. Inserire il codice di accesso dell'installatore "9999" e verrà visualizzato il menu di installazione.

**PER CONSULTARE IL MANUALE COMPLETO
SCANSIONE IL SEGUENTE QR CODE:**

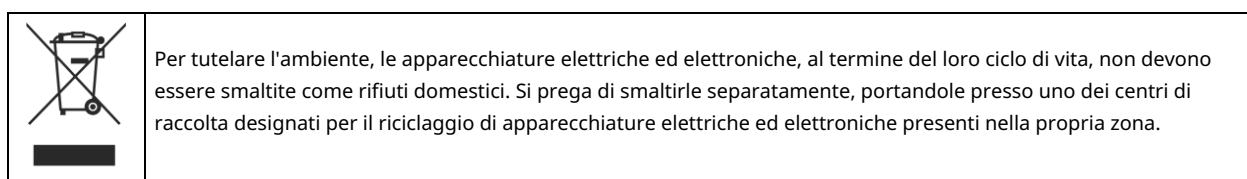

Per tutelare l'ambiente, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, al termine del loro ciclo di vita, non devono essere smaltite come rifiuti domestici. Si prega di smaltirle separatamente, portandole presso uno dei centri di raccolta designati per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti nella propria zona.

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 - 80144 - Napoli t: +39 081 185 39 000
www.hiltronsecurity.net