




MANUALE D'USO, INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO

1. Introduzione

Il pulsante analogico fornisce al sistema di rilevamento incendi un punto di attivazione manuale dell'allarme.

Gli allarmi attivati tramite il pulsante verranno registrati dall'unità di controllo analogica del sistema.

Il modulo con pulsante è adatto all'uso in ambienti interni e consente agli utenti di allertare altre persone in caso di incendio nella sua fase iniziale.

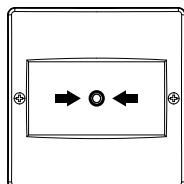


2. Installazione

Il modulo del pulsante deve essere installato a parete ad un'altezza compresa tra 0,8 e 1,2 metri dal pavimento, tenendo conto che ce n'è uno per ogni uscita dei locali.

Nessuno dovrebbe allontanarsi per più di 25 metri dai moduli a pulsante installati.

Il collegamento all'impianto antincendio deve essere effettuato seguendo le istruzioni riportate nel seguente schema elettrico, sempre con l'alimentazione elettrica scollegata.

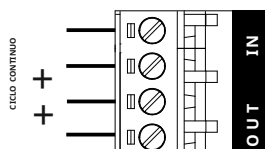

4. Caratteristiche tecniche

Pulsante	Tensione di funzionamento:	da 31 a 40 Vdc
	Consumo energetico in modalità standby:	<300 µA
	Consumo di allarmi:	<40 mA
	Tipo:	PER USO INTERNO
Connessione	2 x 1,5 mm ² intrecciato e schermato	
In giro	Temperatura di esercizio:	Da -10°C a 40°C
	Umidità relativa:	95% senza condensa
	Indice IP:	IP33
Caratteristiche fisiche	Dimensioni:	98x98x48 mm.
	Materiale:	ABS
Certificazione	EN 54-11 / EN 54-17	

Indirizzamento.


Il pulsante fa parte del sistema analogico e richiede un indirizzo per essere identificato dall'unità di controllo.

Possono essere numerati da 1 a 250 utilizzando il programmatore PGE-100 e occupano un numero di indirizzi consecutivi nel ciclo pari alla somma dei loro ingressi e delle loro uscite.

Per la numerazione, inserire il cavo del programmatore nel pulsante attraverso il connettore LOOP IN.


Ripristino del modulo pulsante.

Il modulo pulsante, una volta attivato, può essere riattivato con la chiave in dotazione.

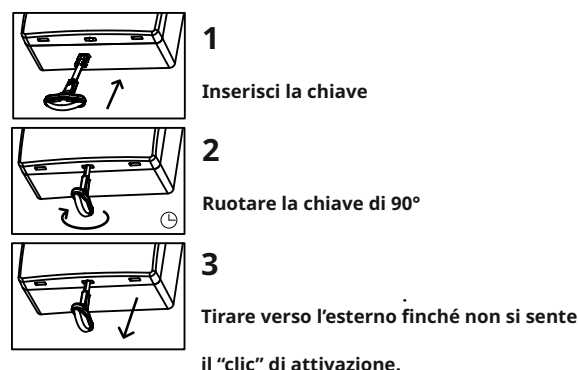

3. Test e manutenzione

La manutenzione dei pulsanti consiste in un'ispezione visiva per verificarne lo stato, nonché in una prova di attivazione.

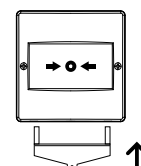

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 - 80144 - Napoli

t: +39 081 185 39 000

www.hiltronsecurity.net