




MANUALE D'USO, INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO

1. Introduzione


La sirena fornisce al sistema di rilevamento incendi un segnale di allarme acustico all'interno degli edifici.

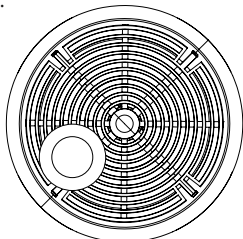

Gli avvisatori acustici in dotazione sono rossi. È disponibile una versione bianca (suffisso W).


2. Installazione Le sirene devono essere installate in modo tale da garantire che il segnale acustico copra l'intera zona protetta.

Cablaggio del sistema analogico

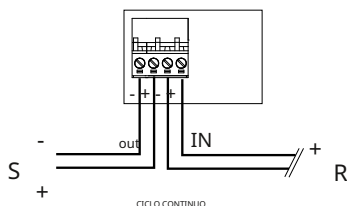

La sirena analogica non necessita di un'alimentazione ausiliaria, viene alimentata direttamente dal circuito.

Cablaggio del sistema convenzionale

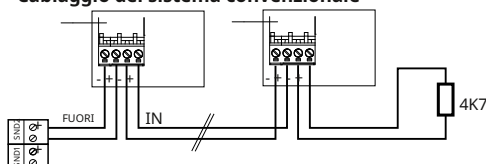

Le sirene convenzionali possono essere collegate direttamente a una delle uscite sirene (SND) della centrale di allarme o a un modulo monitorato a 24 V.

Indirizzamento

La sirena analogica fa parte del sistema analogico e necessita di un indirizzo per poter essere identificata.

Le sirene analogiche occupano 1 indirizzo di loop e possono essere numerate da 1 a 250 utilizzando il programmatore FA-RTEST.

Gli ecoscandagli convenzionali fanno parte del sistema convenzionale e non richiedono alcun processo di indirizzamento.

3. Test e manutenzione

La manutenzione di un altoparlante consiste nell'effettuare un'ispezione visiva delle sue condizioni e un test funzionale.

⚠ Per mantenere le proprie caratteristiche tecniche, gli ecoscandagli devono essere tenuti al riparo da polvere e sporco.

Non smontare l'interno dell'ecoscandaglio.

4. Caratteristiche tecniche

Tensione di funzionamento:	31 - 40 Vdc
Consumo in modalità standby:	<300 µA
Consumo durante l'allarme:	<10 mA a 85 dB (A)
Frequenza:	800 - 1000 Hz
IP:	21C
Materiale:	ABS
Dimensioni	Ø 109 x 84 mm.

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 - 80144 - Napoli t:
+39 081 185 39 000 www.hiltronsecurity.net