

FA-RT58

FA-RT78


FA-RF

FA-RFT




MANUALE D'USO, INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO


1. Introduzione

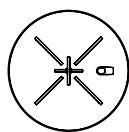


Termovelocimetrica
FA-RT58

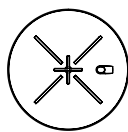

Termico 78°
FA-RT78

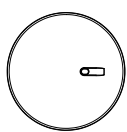


Ottico
FA-RF

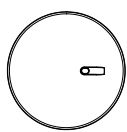

Ottico-termico
FA-RFT

2. Installazione

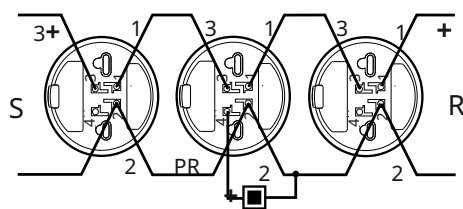

⚠ In caso di installazione di un bruciatore pilota remoto, è fondamentale rispettare la polarità.


Consigli per l'installazione dei rilevatori

Si raccomanda di utilizzare un cavo intrecciato e schermato con una sezione di 1,5 mm².

Gamma convenzionale	Zona di protezione	Altezza massima di installazione
Termovelocimetrica	20/30 m ²	7,5 m
Termico 78°		
Ottico	60/80 m ²	12 m
Ottico-termico		

Le coperture servono a proteggere il rilevatore durante la fase di installazione e devono essere rimosse al momento della riattivazione del sistema.

L'installazione deve essere effettuata in conformità alle normative e alla legislazione vigenti.

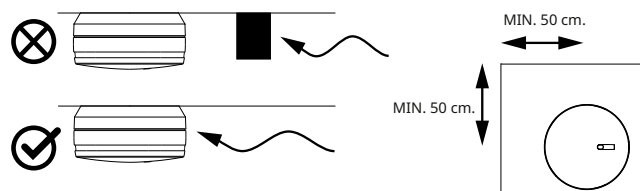


⚠ Evitare di installare i rilevatori in prossimità di elementi che potrebbero ostruire il flusso di fumo.


Indirizzamento.

Tutti i rilevatori richiedono una procedura di indirizzamento. Assegnare un indirizzo compreso tra 1 e 250 utilizzando il programmatore FA-RTEST.

sistema di bloccaggio dell'estrazione

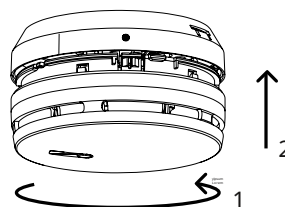

Per bloccare il rilevatore e impedirne la rimozione, praticare un taglio lungo l'area contrassegnata.

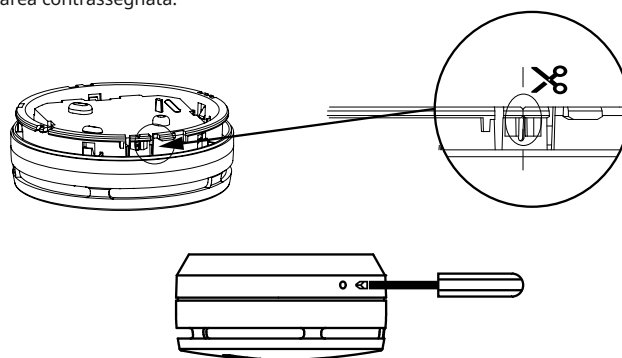

Per sbloccare il rilevatore, accedere attraverso il foro dal battiscopa con un attrezzo che permette di applicare pressione.

3. Test e manutenzione

I rilevatori devono essere testati dopo l'installazione e sottoposti a manutenzione periodica in conformità alle normative e alla legislazione vigenti.

Se un rilevatore si attiva, verificare le cause ambientali (polvere, vapore, correnti d'aria, ecc.).

Durante l'utilizzo di sistemi di prova (aerosol, strumenti termici, ecc.) è necessario attenersi alle istruzioni del produttore.



Per preservare le proprie proprietà tecniche, i rilevatori devono essere tenuti puliti da polvere e sporco.

Non smontare la parte interna della cupola del rilevatore.