

FC-C2-EV

FC-C4-EV

FC-C6-EV

FC-C8-EV

FC-C10-EV



MANUALE D'USO, INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO

1.3 Descrizione della gamma

La gamma di centraline di controllo convenzionali

- FC-C2-EV 2 zone di rilevamento 4
- FC-C4-EV zone di rilevamento 6
- FC-C6-EV zone di rilevamento 8
- FC-C8-EV zone di rilevamento 10
- FC-C10-EV zone di rilevamento

Solo la morsettiera di connessione per le zone di rilevamento varierà a seconda delle zone disponibili.

1. Ingresso alimentazione di rete (230 V CA).
2. Annullare la sorveglianza della messa a terra.
3. Ingresso cavo di alimentazione e batteria
4. Fusibile dell'alimentatore
5. Fusibile PS ausiliario
6. Fusibile della batteria F6
7. Batteria dell'orologio
8. Selettore di ritardo
9. Connettore USB
10. Errore della CPU di override del buzzer
11. Connettore COM1
12. Fusibile di uscita della sirena 1
13. Display Face
14. Fusibile di uscita della sirena 2
15. Relè di allarme
16. Relè di guasto
17. Uscita Sirena 1
18. Uscita Sirena 2
19. Uscita ausiliaria 24V
20. Uscita ripristinabile a 24 V
21. Ingresso esterno ausiliario
22. Fusibile di uscita dell'alimentatore da 24 V
23. Collegamento alle zone di rilevamento
24. Morsetti per fascette stringicavo
25. Indicatori generali
26. Chiave del livello di accesso
27. Connettore COM2
28. Area di alloggiamento della scheda di espansione verticale
29. Tastiera di controllo generale
30. Batterie
31. Connettore batteria Faston
32. Pulsante di accensione della batteria.

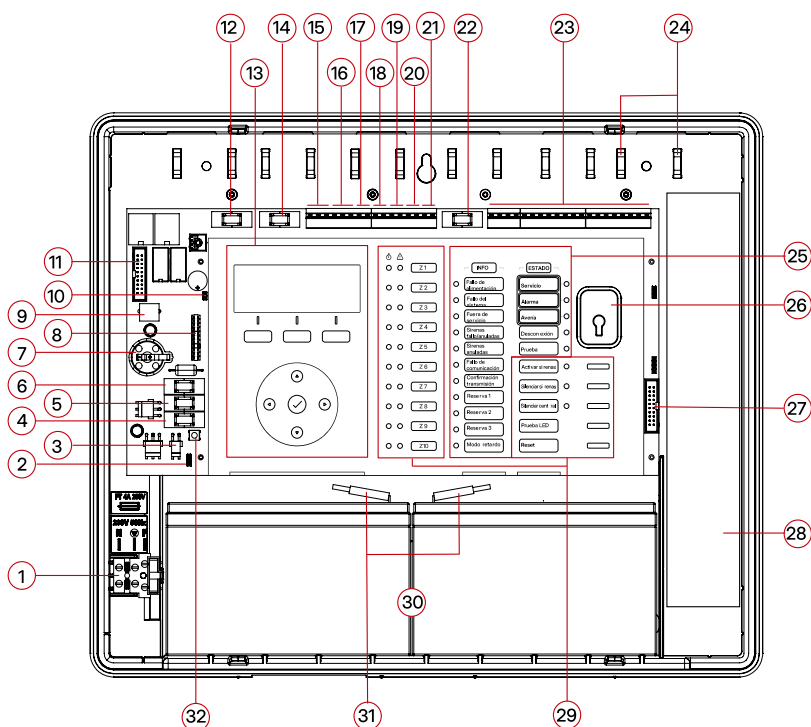


Figura 2 Elementi dell'unità di controllo

Indipendentemente dal numero di zone, l'intera gamma ha in comune le seguenti funzioni:

- Display LCD da 4x20 caratteri e tastiera operativa.
- Allacciamento/disconnessione individuale per zona.
- Modalità di test per singola zona.
- Attivazione/Disattivazione delle sirene.
- Temporizzazione del ritardo di attivazione della sirena.
- Pianificazione delle singole manovre per zona.
- Monitoraggio della tensione di rete, batteria e uscite supervisionate.
- Differenza di allarme tra pulsante e/o rilevatore nella stessa zona.
- Ingresso ausiliario con funzioni per attivazione sirena / ripristino remoto / allarme tecnico.
- Calibrazione di zona per l'utilizzo con diversi rilevatori di fine linea e consumi energetici.
- Possibilità di collegare schede di espansione relè
- Opzione di connessione per la scheda di espansione della sirena
- Possibilità di connettersi alla rete centrale tramite connessione RS-485 con scheda

Ingressi/Uscite:

- Ingressi della zona di rilevamento (da Z1 a Z10).
- Ingresso ausiliario configurabile (opzione di attivazione, sirene, reset, ecc.).
- Uscita ripristinabile a 24 V.
- Uscita ausiliaria da 24 V.
- Due uscite sirene monitorate, con ritardo configurabile.
- Relè di allarme generale e di guasto (contatti liberi da tensione).

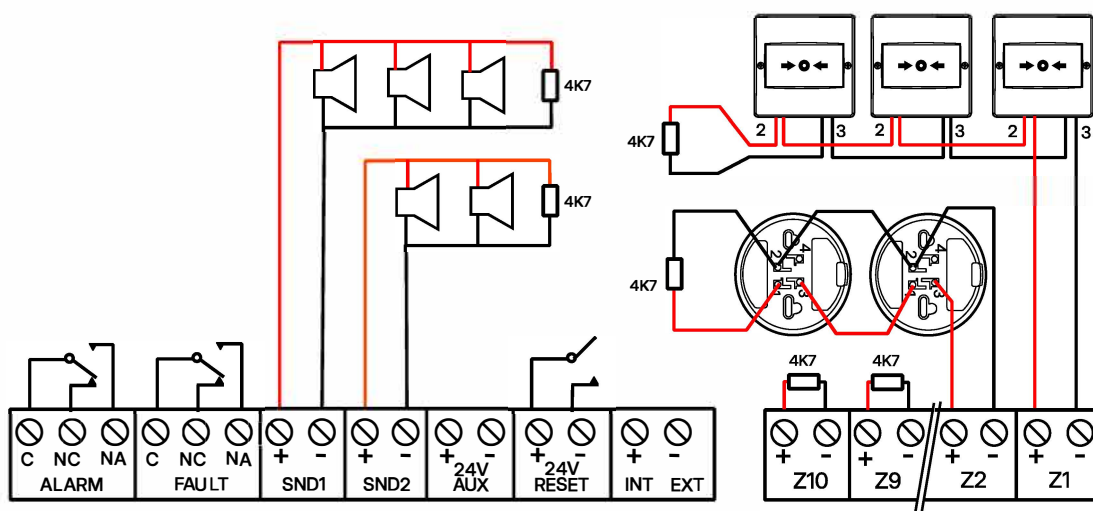


Fig. 3 Terminali di connessione Ingressi/Uscite Central

PER CONSULTARE IL MANUALE COMPLETO



Per tutelare l'ambiente, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, al termine del loro ciclo di vita, non devono essere smaltite come rifiuti domestici. Si prega di smaltirle separatamente, portandole presso uno dei centri di raccolta designati per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti nella propria zona.