

**FC-C2
FC-C4
FC-C6
FC-C8
FC-C10**



MANUALE D'USO, INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO

1.2 Contenuto della confezione.

Una volta estratta l'unità centrale dalla confezione originale, verificarne il contenuto, controllando che siano presenti i seguenti materiali:

- 1 Centrale (versione base).
- Resistenze di fine linea da 4,7 kΩ (una per ogni zona più 2 per le uscite della sirena).
- 1 fusibile 5x20 2A
- 1 fusibile 5x20 0,5A
- Chiavi.
- 1 Manuale di istruzioni di base.
- 1 foglio con schede multilingue per la personalizzazione della lingua.
- 1 Ponte per le batterie.

Prima di iniziare l'installazione, verificare che il contenuto della confezione sia corretto e in buone condizioni. In caso di danni al prodotto, reimballarlo e contattare il distributore.

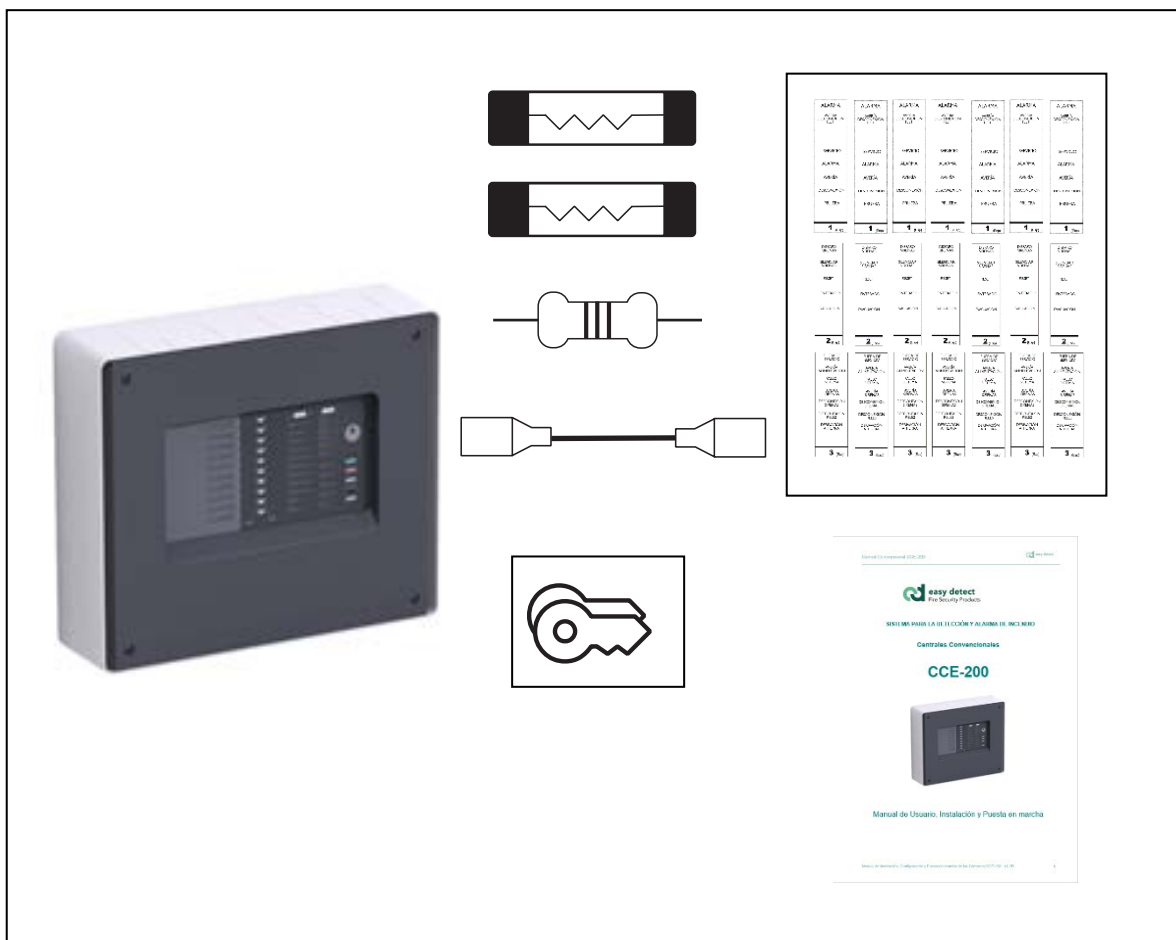


Figura 1 Contenuto della confezione

1.3 Descrizione della gamma FC-Cx.

La gamma di centraline di controllo convenzionali FC-Cx BASIC è la seguente

FC-C2	CCE-202 - Centrale di controllo e segnalazione antincendio convenzionale a 2 zone.
FC-C4	CCE-204 - Centrale di controllo e segnalazione antincendio convenzionale a 4 zone.
FC-C6	CCE-206 - Centrale di controllo e segnalazione antincendio convenzionale a 6 zone.
FC-C8	CCE-208 - Centrale di controllo e segnalazione antincendio convenzionale a 8 zone.
FC-C10	CCE-210 - Centrale di controllo e segnalazione antincendio convenzionale a 10 zone.

Solo la morsettiera di connessione per le zone di rilevamento varierà a seconda delle zone disponibili.

1. Ingresso alimentazione di rete (230 V CA).
2. Annullare la sorveglianza della messa a terra.
3. Cavo di alimentazione e ingresso batteria
4. Fusibile dell'alimentatore
5. Fusibile della batteria F6
6. Selettore di ritardo
7. Errore della CPU di override del buzzer
8. Connettore COM1
9. Fusibile di uscita della sirena 1
10. Testi di zona
11. Fusibile di uscita della sirena 2
12. Relè di allarme
13. Relè di guasto
14. Uscita Sirena 1
15. Uscita Sirena 2
16. Uscita ausiliaria 24V
17. Uscita ripristinabile a 24 V
18. Ingresso esterno ausiliario
19. Fusibile di uscita dell'alimentatore da 24 V
20. Collegamento alle zone di rilevamento
21. Morsetti per fascette stringicavo
22. Indicatori generali
23. Chiave del livello di accesso
24. Connettore COM2
25. Area di alloggiamento della scheda di espansione verticale
26. Tastiera di controllo generale
27. Batterie
28. Connettore batteria Faston
29. Pulsante di accensione della batteria.

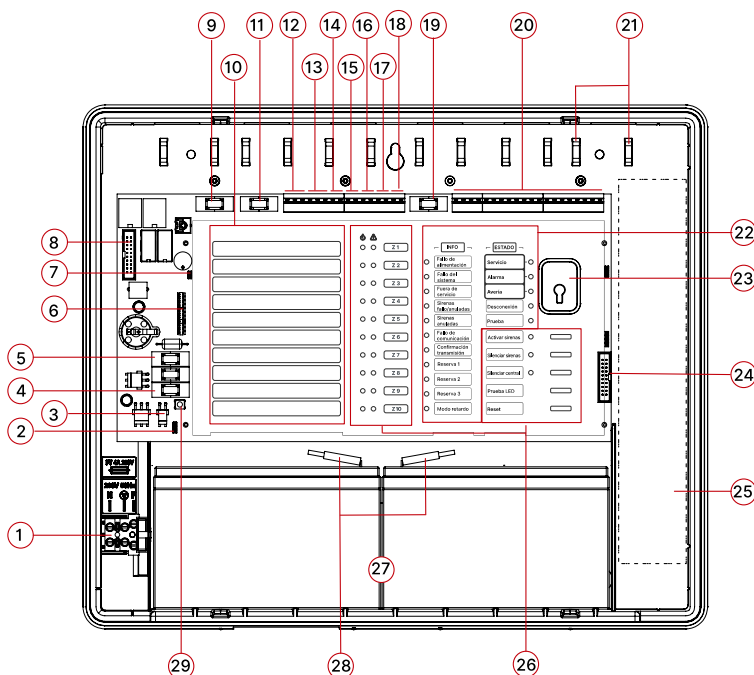


Figura 2 Elementi del pannello di controllo base del FC-Cx

PER CONSULTARE IL MANUALE COMPLETO
SCANSIONA IL SEGUENTE QR CODE:



Per tutelare l'ambiente, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, al termine del loro ciclo di vita, non devono essere smaltite come rifiuti domestici. Si prega di smaltirle separatamente, portandole presso uno dei centri di raccolta designati per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti nella propria zona.

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 - 80144 - Napoli

t: +39 081 185 39 000

www.hiltronsecurity.net
