

DESCRIZIONE




Il pulsante è progettato sulla base dell'attuale norma europea UNE EN54 11. La certificazione di Prodotto è 0370-CPR-2112.


È compatibile con i diversi sistemi di rivelazione incendio presenti sul mercato. Il pulsante può essere fornito con il valore della resistenza di carico, secondo le specifiche del costruttore della centrale con cui è installato.

L'indicatore di attivazione è reso visibile da una linguetta gialla che emerge nella finestra di attivazione, indicante la condizione di ALLARME.

Dimensioni

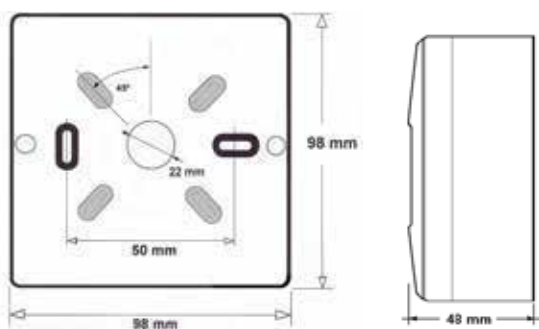


INDICATORE DI ATTIVAZIONE

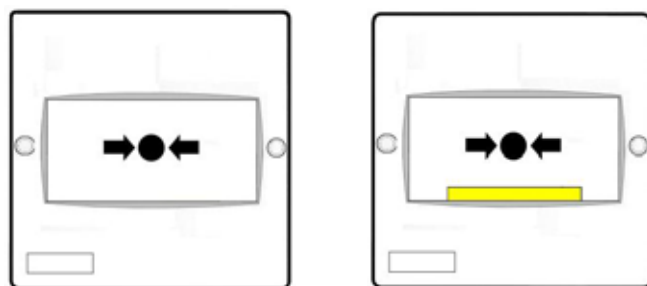

Pulsante a riposo

Pulsante attivato

Schema di collegamento

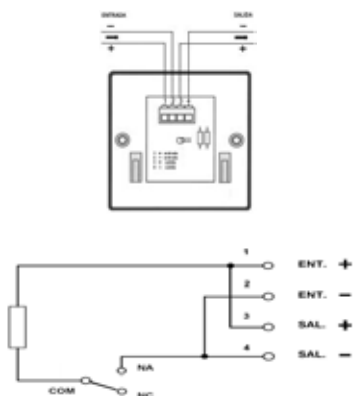

Caratterisitche Tecniche

Dimensioni.....	98 x 98 x 48 mm
Riarmo.....	chiave in dotazione
Viti di fissaggio.....	2 x (M3 x 35 mm)
Grado di protezione IP (uso interno) ...	IP X0
Temperatura di lavoro.....	da -10 a 50° C
Umidità relativa massima....	95% senza cond.
Tensione di alimentazione.....	0 – 30 Vdc
Consumo a riposo.....	0 mA
Consumo con led.....	15 mA

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

L'installazione ed il posizionamento dei pulsanti devono essere eseguite secondo la norma UNE 23.007 parte 14. I pulsanti sono realizzati con componenti e plastiche di prima qualità, e sono altamente resistenti al deterioramento ambientale, oltre che agli urti. Per verificare il corretto funzionamento del pulsante, si consiglia di effettuare una manutenzione annuale.

RIARMO DEL PULSANTE

Il pulsante PM20 dopo essere stato attivato deve essere ripristinato con la chiave di riarmo in dotazione (LR) .

1° inserire la chiave.



Fig. 1

2° giro di 90° in senso orario.



Fig. 2

3° tirare verso l'esterno finché non si sente il clic.

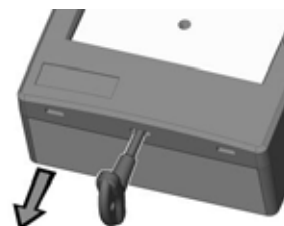


Fig. 3

SISTEMA DI TEST

Come indicato nella norma EN54-11, al paragrafo 4.6, il pulsante dispone di un'apposita chiave di test in modo da poterne verificare il corretto funzionamento anche in condizioni di piombatura della copertura oscillante (TB).

1° Immettere la chiave con le frecce visibili nelle finestre in basso



2° Premere verso l'interno, al fine di ottenere la condizione di "pulsante ATTIVATO"

