

- Duración estimada de la batería: >2 años (1 minuto por día de actividad)
- Batería litio tipo CR2032-3Vdc
- Sistema rolling code bidireccional
- Elevada inmunidad a RF 30Vm
- Frecuencia de trabajo 433,92Mhz multicanal (8 canales) bidireccional
- Envase ABS
- Temperatura de funcionamiento 0°C ÷ +50°C
- Dimensiones (LxAxP) 44x59x10mm
- Grado de seguridad 1
- Clase ambiental 2
- Conforme a la norma CEI EN 50131-1



ADQUISICIÓN TELEMANDO XMR4

Hay que configurar el telemando en modalidad pairing o asociación.

Para hacer eso asegurarse que el telemando haya el led verde apagado, en el caso contrario hay que esperar unos minutos y esperar que termine el parpadeo del led verde.

Apretar contemporaneamente las dos teclas superiores (1 y 2)
Y soltarlos cuando se encienden los dos led (rojo y verde).


Dentro de 2 segundos, apretar 3 veces la tecla superior izquierdo (1)
Si la operación ha sido ejecutada correctamente, se va a ver el LED ROJO que parpadea. En caso contrario, esperar que los led estén apagados y repetir la operación.

Quedará parpadeante el led rojo derecho.

Configurar la central XMR en la modalidad Busqueda RF:

5 6 7 8 ← 8 8 8 5 4

Scan Radio
0 0 0

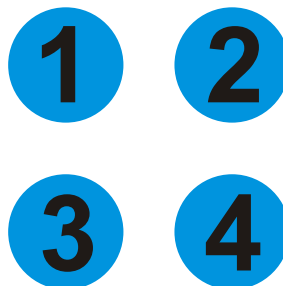

Apretar la tecla 2 del radiomando.

El pairing será confirmado de un beep en la consola central y del parpadeo de ambos los led(verde + rojo) en el telemando.

Después de eso, para programar la función de las cuatro teclas del telemando, se puede proceder tanto de consola, que a través del software XMSet.

Después haber adquirido el telemando, hay que :

- Del menú acción crear una ACCIÓN “ej. Tipo Conexión”

5 6 7 8 ↩ 8 8 8 1 6

- Del menú macro, configurar una MACRO “ej. MACRO1”

5 6 7 8 ↩ 8 8 8 1 7

- Del menú IN/OUT, asociar la MACRO a la tecla deseada

5 6 7 8 ↩ 8 8 8 5

NOTA : Para una guía detallada o para el utilizo del XMSet consultar el manual.

¡ADVERTENCIA!



PELIGRO DE EXPLOSIÓN

Este producto utiliza una batería de LITIO.
Durante la sustitución, manipular con cuidado la batería
y conectarla correctamente.