

- Aktivierung und Deaktivierung der Alarmzentrale der XR-Serie
- Code Programmierung mit beiden Tasten
- Unbegrenzte Anzahl von für dasselbe System verwendbaren Funksteuerungen
- Ring für Schlüsselanhänger aus widerstandsfähigem Gummi
- 10 aufeinanderfolgende Sendungen des Codes bei gedrückter Taste
- Arbeitsfrequenz: 433,92Mhz
- Maximaler Übertragungsstromverbrauch: 4mA
- Nennspannung: 12 Volt mit enthaltene Batterie (A23)
- Abmessungen (HxBxT): 61x38x18mm



BATTERIEWECHSEL

Lösen Sie die Schraube an der Unterseite der Funksteuerung, um das Gehäuse zu öffnen. Entfernen Sie die entladene


Batterie und legen Sie eine neue Batterie unter Beachtung der angegebenen Polaritäten ein. Die Funksteuerung blinkt.

Wenn sie nicht blinkt, entfernen Sie die Batterie, warten Sie einige Sekunde und legen Sie die Batterie erneut ein. Überprüfen Sie die korrekte Funktion der beiden Tasten und schließen Sie das Gehäuse.

PROGRAMMIERUNG

- Drücken Sie beide Tasten einige Sekunden lang, bis die LED ständig leuchtet und lassen Sie sie dann los.
- Geben Sie den Systemcode mit den beiden Tasten in die Fernbedienung ein:

- linke Taste (rot): um "1" einzugeben
- rechte Taste (grün): um "0" einzugeben

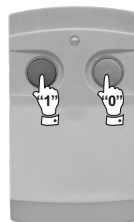

Wenn keine Dateneingabe für mehr als dreißig Sekunden erfolgt, blinkt die LED einige Sekunden lang und die Programmierungsphase wird automatisch beendet, ohne den bereits vorhandenen Code zu ändern.

Im Fehlerfall kann die Dateneingabe beim Drücken der beiden Tasten zwei Sekunden lang unterbrochen werden: Die LED blinkt einige Sekunden lang und die Programmierungsphase wird beendet. Bei Eingabe eines korrekten Codes blinkt die LED einmal und die Programmierungsphase wird beendet.

Bei Eingabe eines falschen Codes (alle null oder alle eins) blinkt die LED mehrere Sekunde lang und die Programmierungsphase wird beendet, ohne den Code zu akzeptieren.

Beim langen Drücken einer Taste wird der entsprechende Befehl 15 Mal gesendet. Die XR20 wartet dann auf die Freigabe der Taste, bevor sie eine neue Übertragung ermöglicht. Diese Funktion ist nützlich, um unnötigen Batterieverbrauch zu vermeiden, falls eine Taste versehentlich gedrückt wird.