

## Software mobile per le centrali SERIE PROTEC

App per gestione remota di centrali Hiltron  
**PROTEC4GSM, PROTEC8GSM e POWER8.**  
connesse attraverso il modulo DXETH.


L'app e la scheda sfruttano una connessione Cloud proprietaria che permette una rapida configurazione senza dover aprire porte sul router o preoccuparsi di ip statici e ddns.




## LOG-IN



**SCHERMATA INIZIALE**

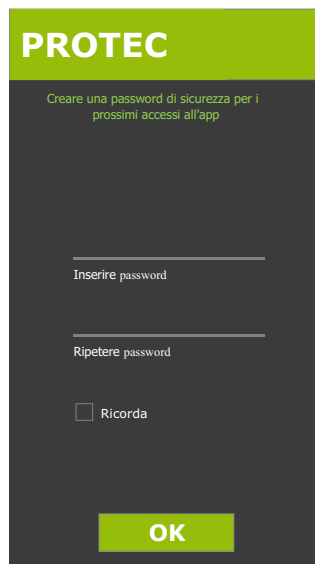

**Creare una password  
per proteggere l'app**

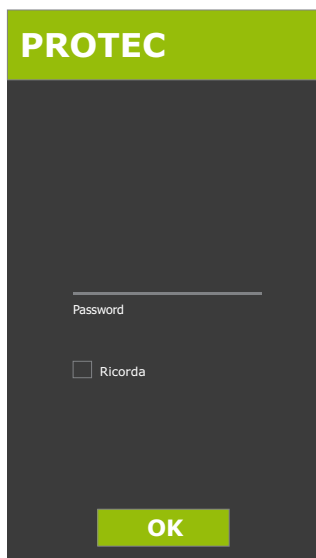

## ACCESSI SUCCESSIVI



## ELENCO CENTRALI

Cliccando su una centrale si passa alla schermata di gestione impianto

- Cliccando sulla freccetta compare il menù a scomparsa
- Cliccando sul pulsante “**AGGIUNGI**” si passa alla schermata di aggiunta dispositivo

## MENÙ IMPOSTAZIONI




Pigiando sulle tre puntini verticali, si visualizzerà il menù a tendina

- **IMPOSTAZIONI**
- **INFO**
- **ESCI**



Selezionando "**IMPOSTAZIONI**" si accederà alla schermata seguente

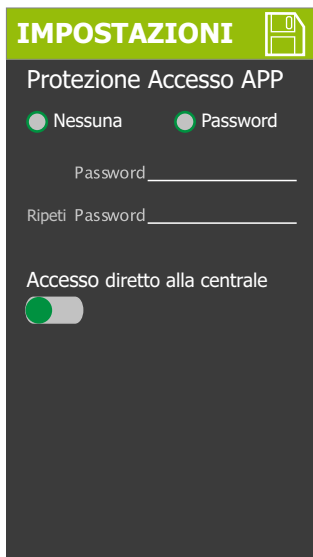


Nella schermata **"IMPOSTAZIONI"** è possibile scegliere di:


- proteggere l'accesso tramite password
- avere accesso diretto alla centrale senza password



Selezionando **"INFO"** si visualizzeranno le informazioni relative alla versione dell'APP

**AGGIUNGI DISPOSITIVO**

Pigiando su  è possibile aggiungere una centrale all'APP.

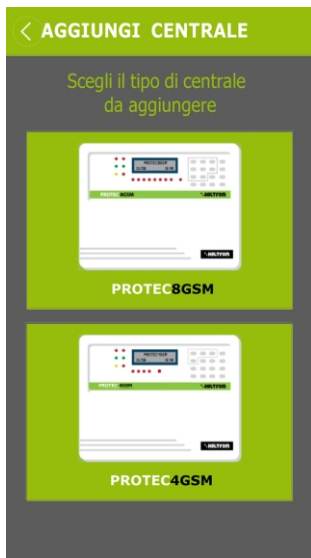

E' possibile scegliere tra:

- 8 ZONE
- 4 ZONE




E' possibile aggiungere una centrale tramite

- CLOUD (P2P)
- IP/DOMINIO

**CONNESSIONE TRAMITE IP/DOMINIO****(se si è connessi alla stessa rete WI-FI della centrale)**

se si è connessi alla stessa rete WI-FI della centrale, basterà cliccare sul pulsante evidenziato a sinistra, per la ricerca dei dispositivi.

In alternativa, effettuare la connessione tramite QRCODE (pag.8)

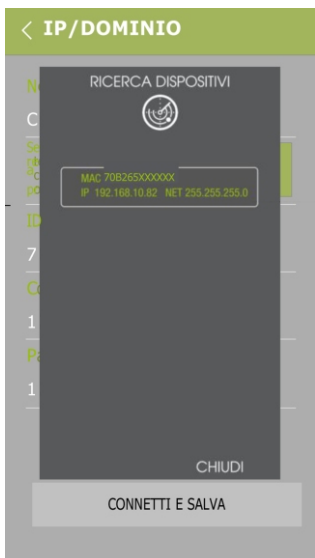

cliccando sul dispositivo trovato, verranno automaticamente riempiti i campi:

**IP/DOMINIO** (con IP locale) e la porta (schermata precedente).

## CONNESSIONE TRAMITE CLOUD (P2P)

(se non si è connessi alla stessa rete WI-FI della centrale)





nel campo "**NAME**"  
inserire il nome della centrale

nel campo "**PASSWORD**"  
inserire la password indicata sull'etichetta  
del modulo **DXETH**

Dopo aver compilato i campi, **salvare le modifiche.**

**(Se risultano corrette, si accede alla schermata di gestione impianto)**

scansionando il QR CODE verrà automaticamente riempito il campo della schermata precedente relativo all' ID (MAC ADDRESS)

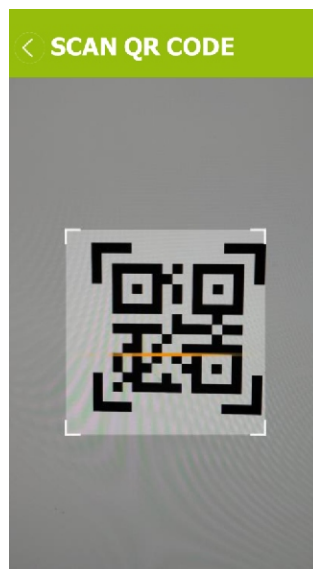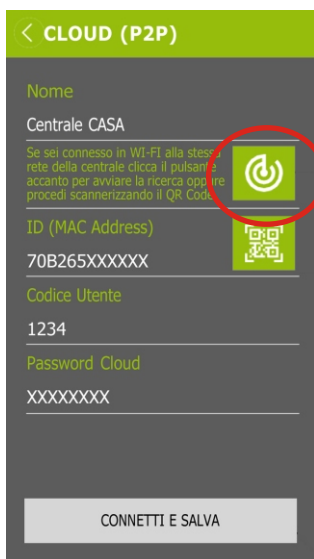



## GESTIONE IMPIANTO



**INDICATORE  
STATO IMPIANTO**



**INSERIMENTO  
TOTALE**



**INSERIMENTO  
PARZIALE A**



**INSERIMENTO  
PARZIALE B**

POSSIBILITA' DI EDITARE  
IL NOME DEGLI  
INGRESSI / USCITE



INDICATORI DI STATO DEGLI  
INGRESSI E USCITE  
(OUT INT / OUT LAN) CLICCABILI



## LED DI CONNESSIONE RX / TX

INDICATORE DI TIPO DI CONNESSIONE



WI FI



DATI  
CELLULARE



IN CASO DI ALLARME  
L'ICONA LAMPEGGIA

## INDICATORE DI STATO RETE ELETTRICA





RETE OK



ASSENZA RETE

INDICATORE DI STATO GSM (INFO SU OPERATORE  
E SEGNALE PRELEVATE DALLA CENTRALE)

INFO SU FIRMWARE  
E MACADDRESS / IP DELLA SCHEDA DXETH

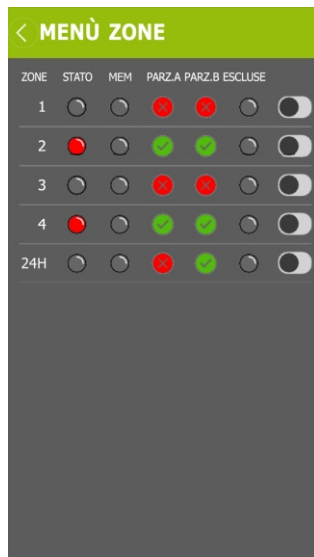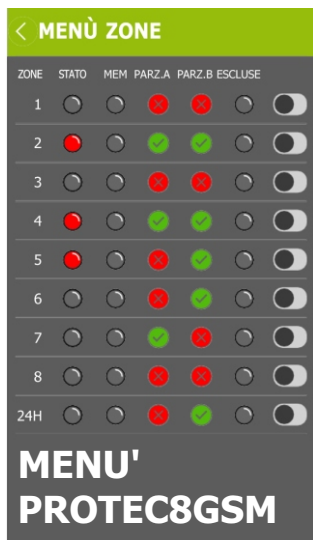

Cliccando sul numero della zona, compare il menu' a scomparsa per la visualizzazione e la modifica del nome zona.



CONSOLLE

