

BASI PER RIVELATORI

FB-R4I
FB-R

.INTRODUZIONE


Il rivelatore convenzionale e il rivelatore analogico senza isolatore non richiedono polarità. Il rilevatore richiede polarità se si utilizza il pilota remoto o elementi con un isolante. Si raccomanda di utilizzare un cavo intrecciato e schermato con una sezione di 1,5 mm².

La base presenta quattro fori preforati: i due più grandi per i cavi di collegamento e gli altri due per il montaggio del rilevatore al soffitto. Utilizzare le viti appropriate a seconda del tipo di materiale del soffitto




SISTEMA CONVENZIONALE

Collegare i terminali positivi del terminale 3 al successivo terminale 1 e così via. Collegare i terminali negativi direttamente dal terminale 2 al successivo terminale 2 e così via. Alla fine della linea deve essere installata una resistenza da 4,7 kΩ.

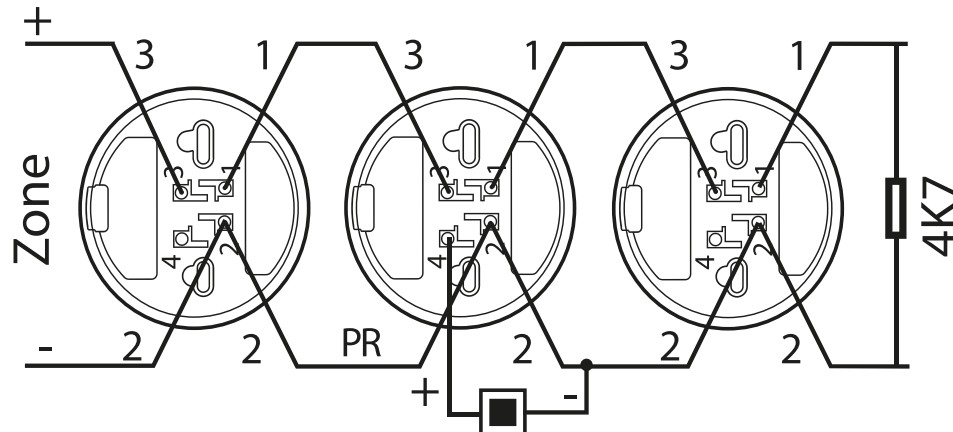

SISTEMA ANALOGICO

Collegare i terminali positivi del terminale 3 al terminale 1 della presa successiva, e così via. Collegare i terminali negativi del terminale 2 direttamente al terminale 2 della presa successiva, e così via.

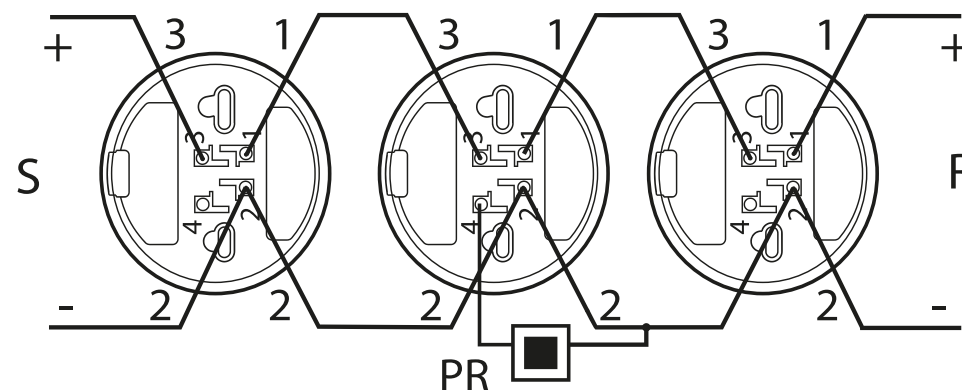

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 - 80144 - Napoli t: +39 081 185 39 000

www.hiltronsecurity.net