



MANUALE D'USO, INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO

1.4 Descrizione della gamma.

La serie di centralini analogici FA-Cx25 è composta da due modelli:

FA-C125	1 anello analogico non espandibile
FA-C225	2 anelli analogici non espandibili

Solo la morsettiera di collegamento dei circuiti varierà, a seconda di ciò che è disponibile.

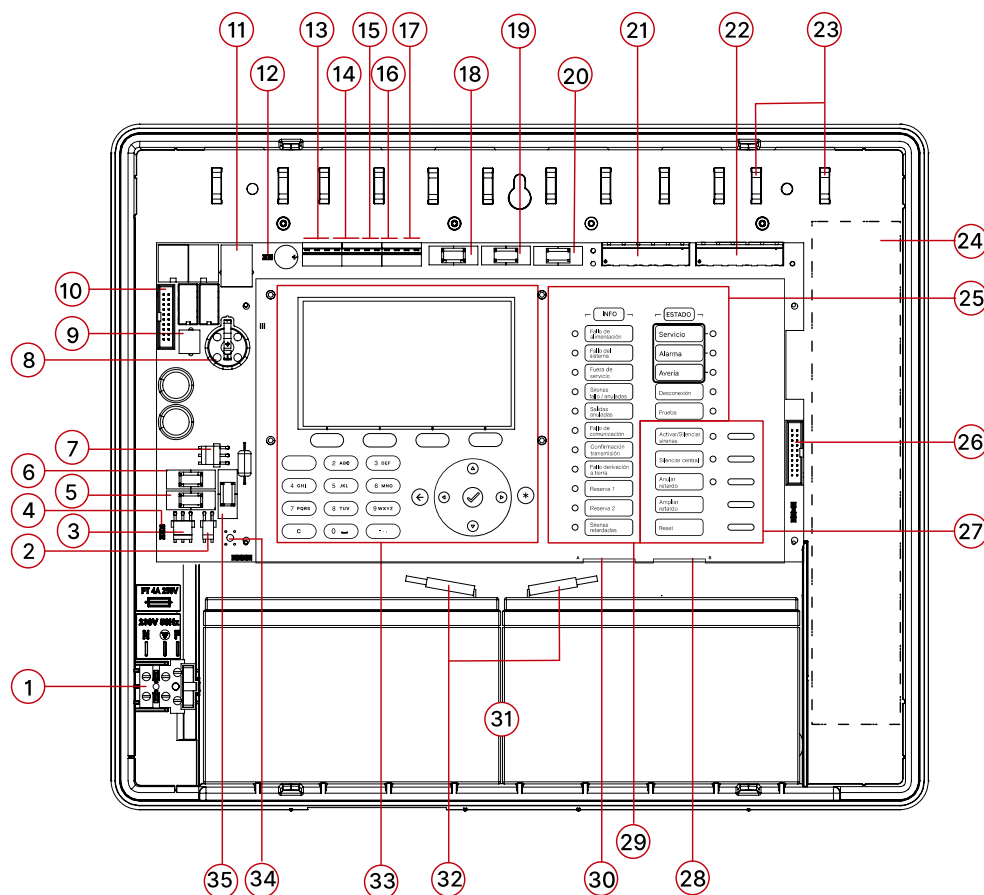


Figura 2 Elementi della centrale elettrica FA-Cx25

- | | |
|---|---|
| 1. Ingresso alimentazione di rete (230 V CA). | 18. Fusibile 24V AUX. F1 0,5A |
| 2. Ingresso cavo batteria | 19. Sirene Fusibile 2 F3 0,5A |
| 3. Ingresso cavo di alimentazione | 20. Sirene Fusibile 1 F2 0,5A |
| 4. Selettore di esclusione guasto a terra | 21. Striscia di connessione Loop 1 |
| 5. Fusibile dell'alimentatore F4 2A | 22. Striscia di connessione Loop 2 |
| 6. Fusibile batteria F6 2A | 23. Morsetti per fascette stringicavo |
| 7. Ingresso cavo alimentazione ausiliaria | 24. Area di alloggiamento per schede verticali |
| 8. Batteria dell'orologio | 25. Indicatori generali |
| 9. Connettore USB | 26. Connettore COM2 |
| 10. Connettore COM1 | 27. Tastiera di controllo generale |
| 11. Connettore Ethernet RJ45 | 28. Personalizzazione della lingua della scheda A |
| 12. Errore della CPU del selettore di override del buzzer | 29. Spie luminose |
| 13. Relè di allarme | 30. Personalizzazione della lingua della scheda B |
| 14. Relè di guasto | 31. Batterie |
| 15. Sirena 1 | 32. Connettore batteria Faston |
| 16. Sirena 2 | 33. Schermo e tastiera |
| 17. Ausiliario 24V | 34. Pulsante di accensione della batteria. |
| | 35. Fusibile ingresso AUX 24V. F5 2A |

Indipendentemente dal numero di cicli, l'intera gamma ha in comune le seguenti funzioni:

- Collegamento/scollegamento individuale per punto, zona o area.
- Modalità di test per singoli rilevatori per zona o area.
- Attivazione/Disattivazione delle sirene.
- Modalità di funzionamento ritardata per l'attivazione della sirena.
- Modalità operativa di conferma allarme.
- Monitoraggio della tensione di rete, batteria e uscite supervisionate.
- Opzione di connessione della scheda di rete FA-MNET.

Partenze:

- 1) Uscita analogica e anello di ritorno, con capacità per 250 dispositivi. Il numero di anelli dipende dal modello dell'unità di controllo.

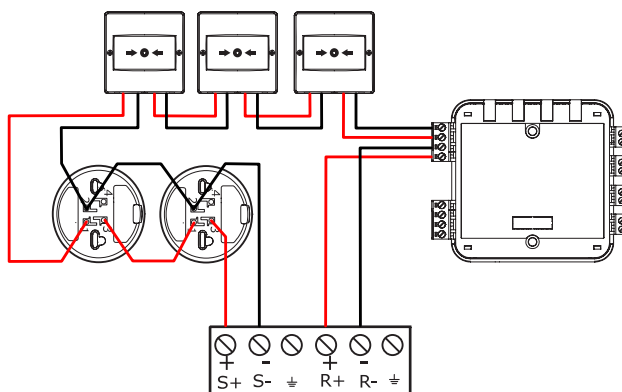


Figura 3 Collegamento ad anello analogico

- 2) Uscita ausiliaria da 24 V.
- 3) Due uscite di emergenza con sirena monitorata.
- 4) Relè di allarme generale e di guasto (contatti liberi da tensione).

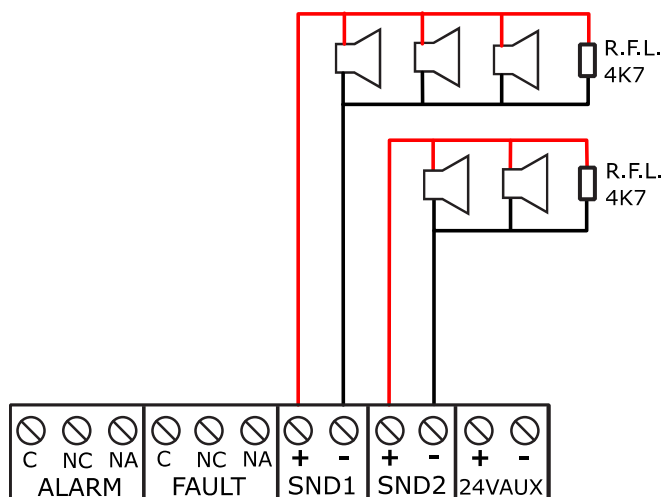


Figura 4 Terminali di connessione Uscite centrali FA-Cx25

1.5 Compatibilità con altre apparecchiature.

Le centrali di rilevamento e allarme antincendio FA-Cx25 sono compatibili con i rilevatori di incendio, i pulsanti di allarme manuali, i moduli di ingresso e uscita, i moduli di zona convenzionali e le sirene della gamma analogica.

Alimentazione elettrica:

Consumo energetico massimo:	<100W
Tensione di ingresso:	100 - 230 V CA 50 Hz 24 V
Tensione di uscita	CC. Impostare a 27,9 V 3,2 A
Corrente di uscita	

Fusibili:

Fusibile di rete per 230 V: F1	4 A (5SF)
Fusibile ausiliario 24 V:	0,5 A 20 mm HCR (T)
F2 Fusibile Sirena 1:	0,5 A 20 mm HRC (T)
F3 Fusibile Sirena 3:	0,5 A 20 mm HCR (T) 2
Fusibile dell'alimentatore F4: Fusibile	A 20 mm HRC (T) 2 A
dell'alimentatore ausiliario F5:	20 mm HRC (T) 2 A 20
Fusibile della batteria F6	mm HCR (T).

**PER CONSULTARE IL MANUALE COMPLETO
SCANSIONE IL SEGUENTE QR CODE:**



Per tutelare l'ambiente, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, al termine del loro ciclo di vita, non devono essere smaltite come rifiuti domestici. Si prega di smaltirle separatamente, portandole presso uno dei centri di raccolta designati per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti nella propria zona.

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 - 80144 - Napoli t: +39 081 185 39 000
www.hiltronsecurity.net