

# • **HILTRON** security



CONFIGURAZIONE  
PEER TO PEER

## Passo 1

Impostare il DVR in **DHCP**, in modo che gli venga assegnato automaticamente un indirizzo IP, e che abbia accesso ad internet



## Passo 2

Abilitare la funzione **P2P**, ed attendere che la connessione avvenga



## Passo 3

Installare l'applicativo sul dispositivo mobile :

**App per IOS = iDMS**

**App per ANDROID = gDMSS**

**App per WINDOWS = WDMSS**

Per altri dispositivi scaricare DMSS sul relativo marketstore

## Passo 4

Aprire il menù di gestione dei dispositivi e scegliere : **SCAN QR CODE**



**QR CODE**



Inquadrare il **codice QR** presente nel menù delle impostazioni di rete del DVR, o sull'etichetta.

Attendere l'acquisizione del **SERIAL NUMBER**

Scegliere un nome per il dispositivo aggiunto e salvare.

## Passo 5

E' possibile effettuare la connessione




## Passo 6

Scansiona il codice QR dalla tua APP per connetterti alla demo


## Passo 7

Per effettuare la connessione dal PC tramite P2P è sufficiente visitare il sito : ***www.easy4ip.com***

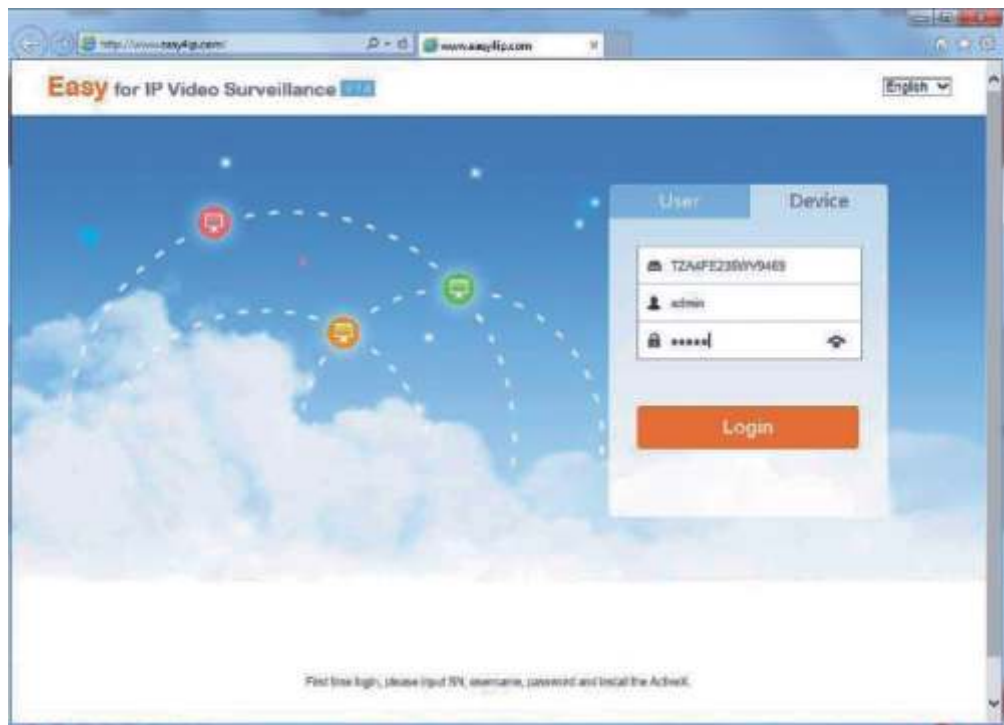

## Passo 8

Riempire i campi con seriale del dispositivo, **ID** e **PASSWORD**

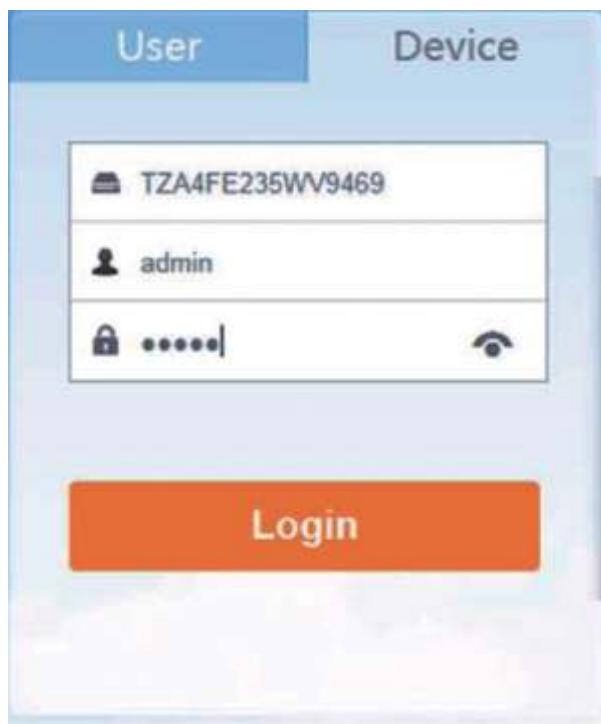


The image shows a login interface for a HILTRON security device. It features a light blue background with two tabs at the top: 'User' (selected) and 'Device'. Below the tabs is a white form with three input fields. The first field contains the device serial number 'TZA4FE235WV9469' and is preceded by a small icon of a device. The second field contains the username 'admin' and is preceded by a person icon. The third field contains a password represented by five dots and is preceded by a lock icon. To the right of the password field is an eye icon for toggling visibility. Below the form is a large orange 'Login' button.

User	Device
TZA4FE235WV9469	
admin	
.....	

Login

## Passo 9

Si ha accesso ad una interfaccia simile al WEB SERVICE a bordo del DVR

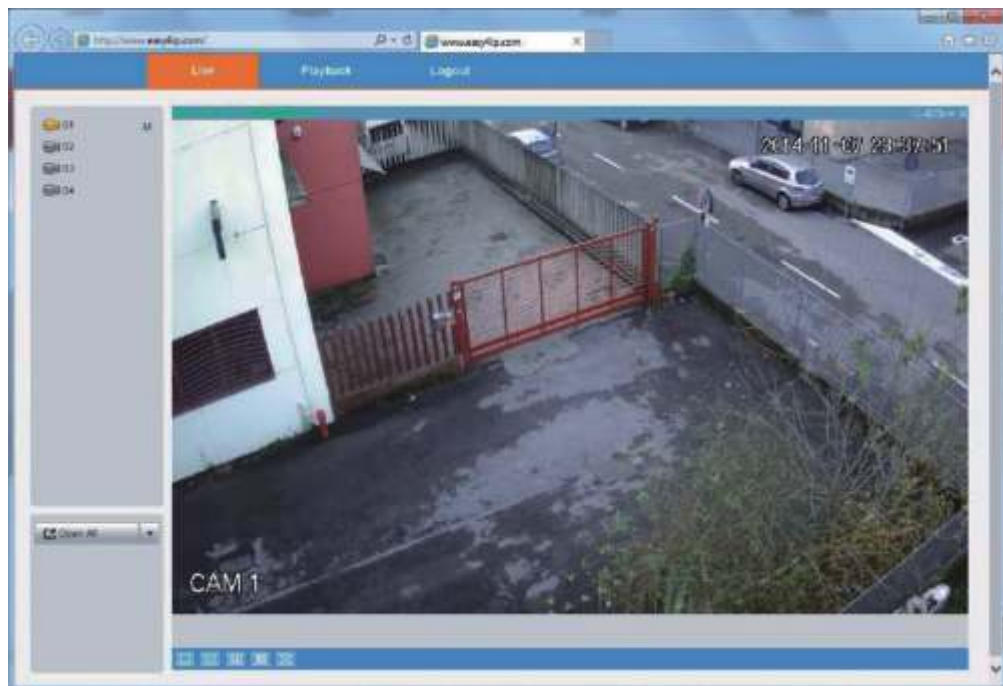

## Passo 10

Sarà presto possibile effettuare la connessione anche da SMART PSS

